3M™ カバー付光ファイバ配線カートキット 800-U-C-Kit セットアップ説明書

1.0 カートの組立

1.1 梱包箱から全てのパーツを取り出してください。

A. カート
B. ブラケット (ワイヤー付き)
C. ブラケット固定金具
D. 軸棒 (ケーブルリール保持用)

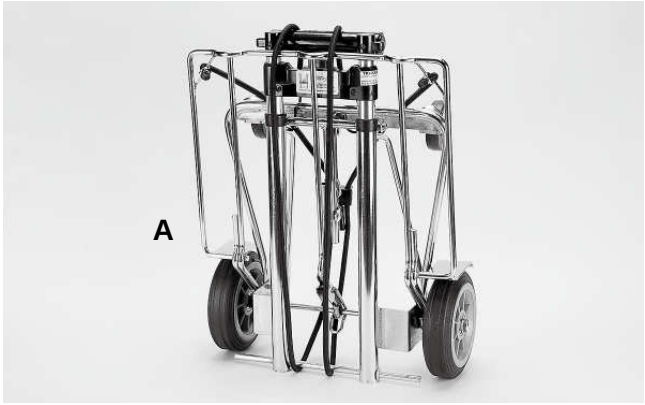

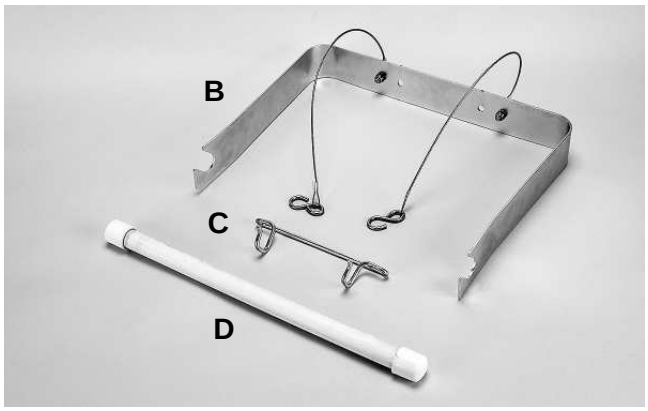

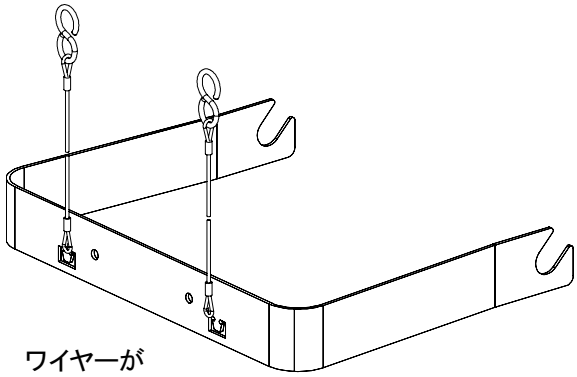

ワイヤーが
外れている場合は取り付けてください。

1.2 折りたたんであるカートを広げてください。
(写真参考)

1.3 ブラケットにブラケット固定金具を取り付けてください。
(写真参考)

1.4 カートのハンドルロッド部分にブラケットを取り付けてください。(写真参考)

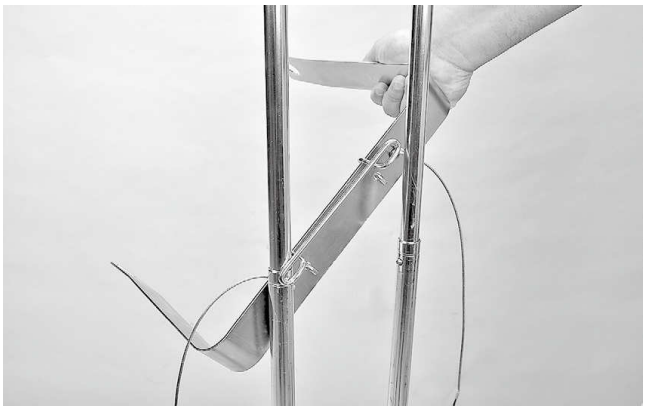

1.5 カートのハンドル握り部分にワイヤーを取り付けてください。(写真参考) ワイヤーが軽くピンと張られるまで、ブラケットの高さを調整してください。

注 意:

1) この取扱説明書に記載されている内容は、都合により予告なく変更･改訂されることがありますのでご了承ください。
2) この取扱説明書に記載されている内容は信頼できる情報を基にしておりますが、お客様がご使用になる条件下によっては期待される 性能が十分に発揮されない場合も考えられます。従いまして、本製品をご使用になる前に、必ず本製品がお客様の所期の用途に適合するものであるかどうかをご確認ください。
3) 当社の責に帰すべき事由により本製品に不具合が生じた場合は、これを良品と交換させていただきますが、それ以外の責任につきましてはご容赦いただきます。

3Mは、 3M社の商標です。

住友スリーエム株式会社
通信マーケット事業部
〒158-8583
東京都世田谷区玉川台2-33-1
http://www.mmm.co.jp/telecom/

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2010. All rights reserved

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-012-321
ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間／8:45 ~17:15 月~金(土･日･祝･年末年始は除く)